


In caso di manutenzione togliere tensione.

Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.






Alimentazione 220-240V 50/60 Hz

Power supply 220-240V 50/60 Hz

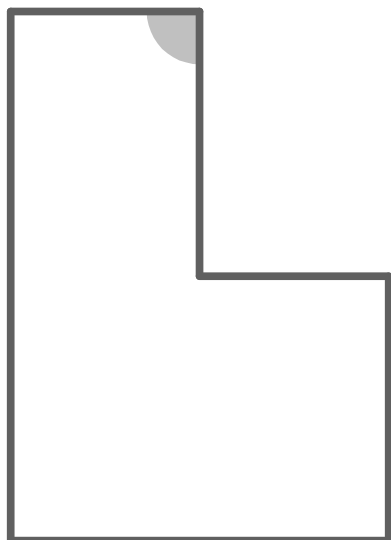

IL DRIVER DEVE ESSERE INSTALLATO
SECONDO LE SPECIFICHE ISTRUZIONI IN
ZONA ACCESSIBILE PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA O SOSTITUZIONE

CANALE DI ALLOGGIAMENTO
STRIP LED
PROTEGGERE DA
STUCCO A PITTURA

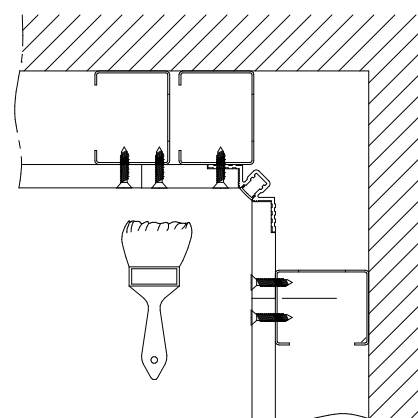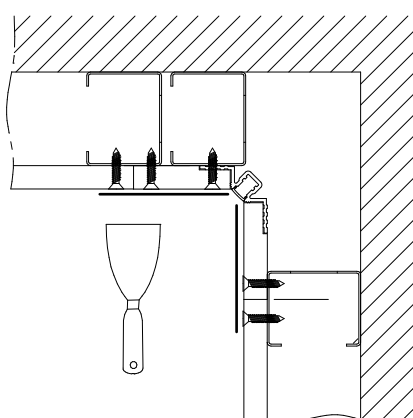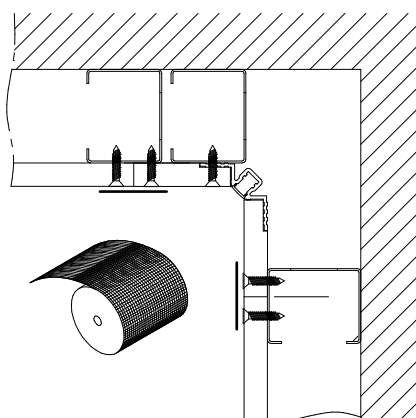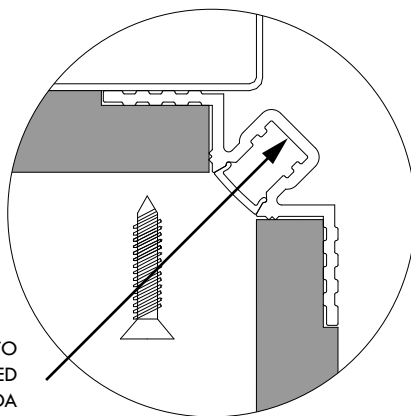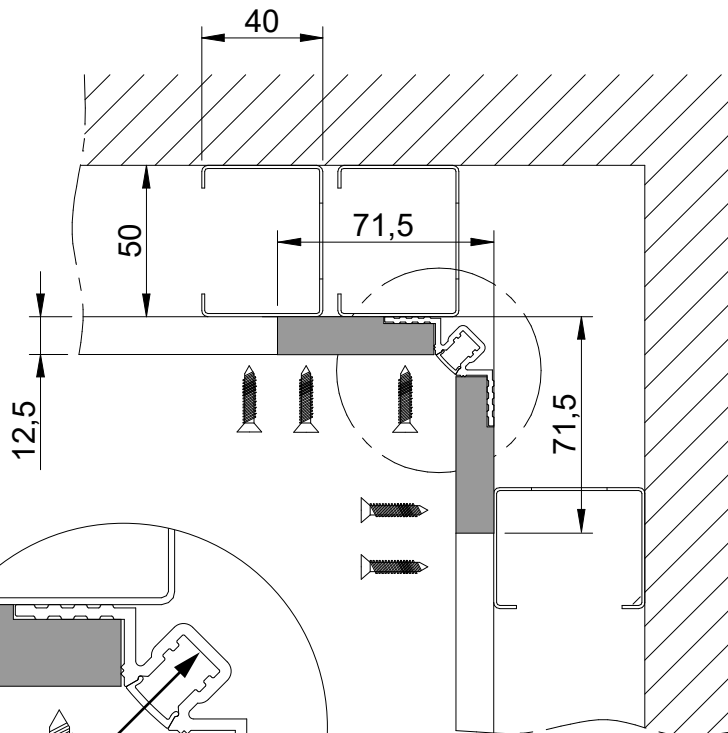

min 120 mm

