
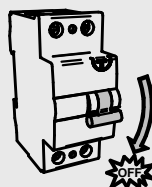


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO L-16 EVO - CORNER




In caso di manutenzione togliere tensione.

Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.


Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

Alimentazione 220-240V 50/60 Hz





Power supply 220-240V 50/60 Hz

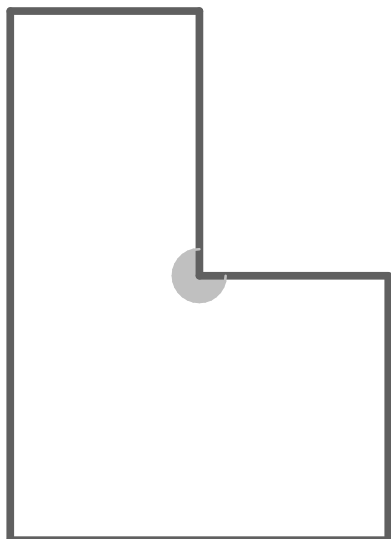

IL DRIVER DEVE ESSERE INSTALLATO
SECONDO LE SPECIFICHE ISTRUZIONI
IN ZONA ACCESSIBILE PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA O SOSTITUZIONE

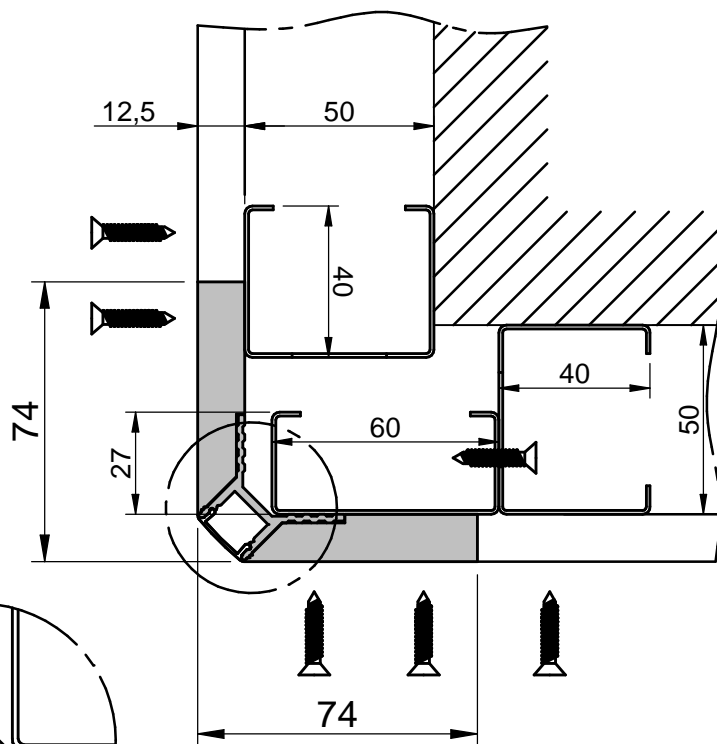

CANALE DI ALLOGGIAMENTO
STRIP LED
PROTEGGERE DA
STUCCO E PITTURA

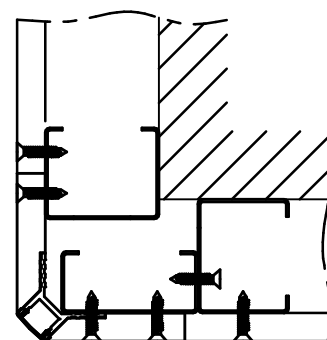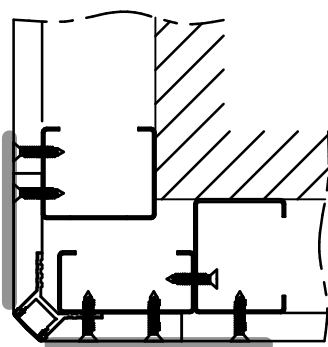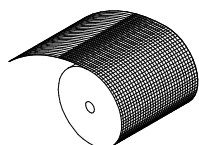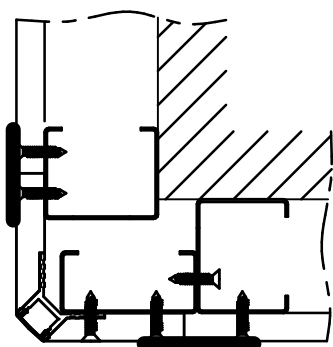

min 120 mm

