



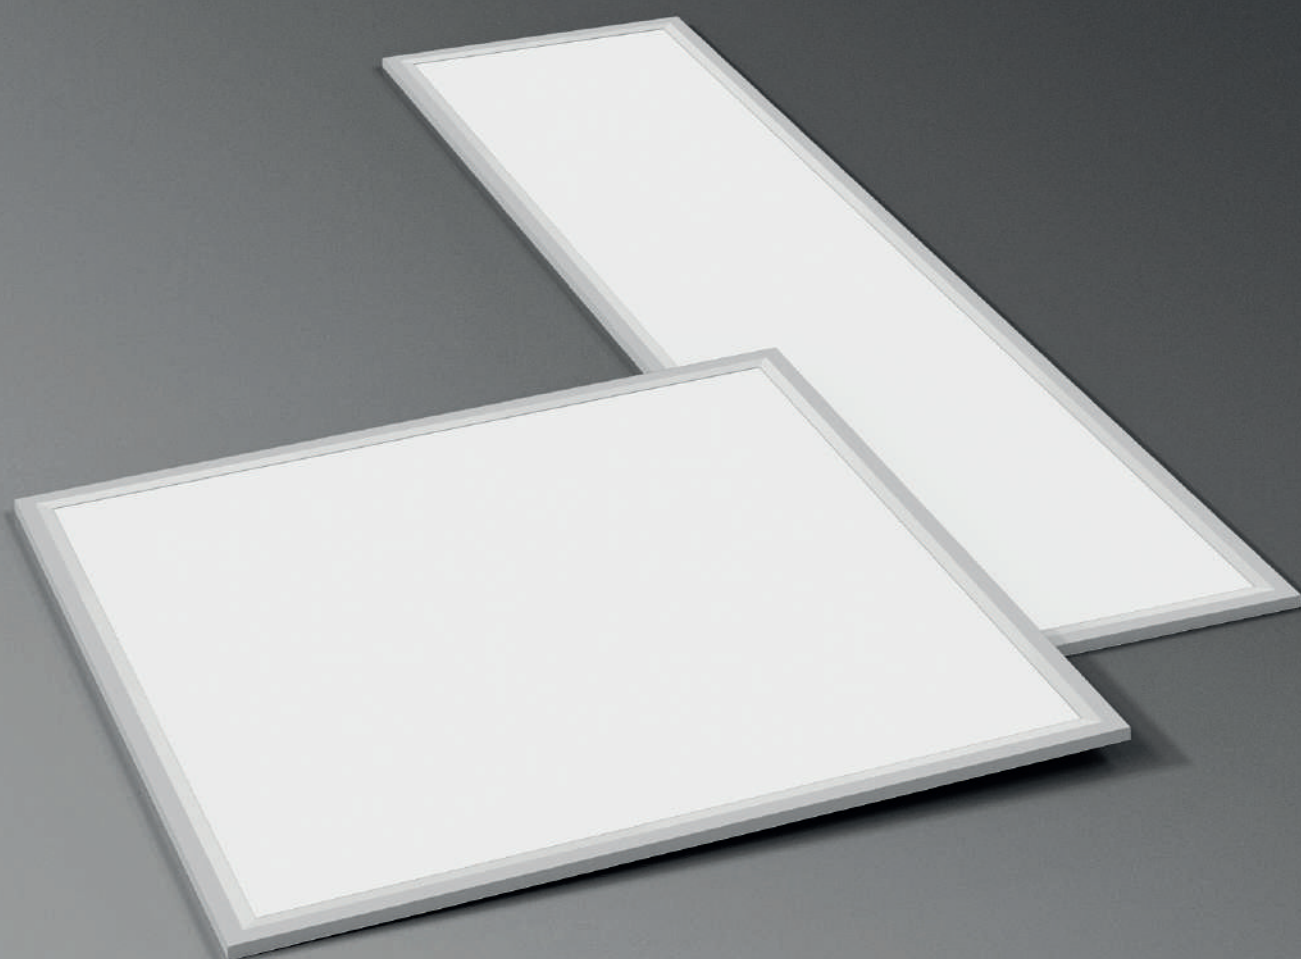

THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING


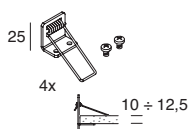


KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

CODE


16215.99

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.

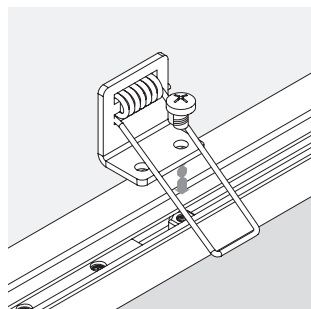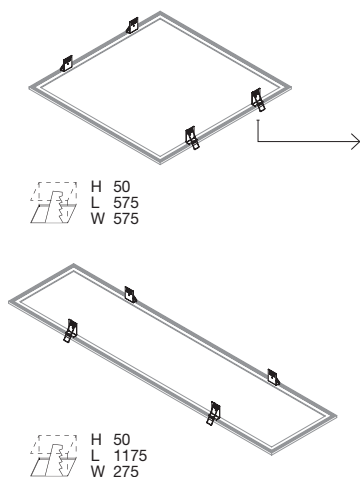



1
Avvitare le molle al dado scorrevole inserito nella cornice.

Screw the springs to the nut inserted in the frame.

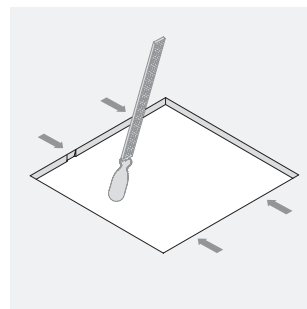

2
Senza eccedere le dimensioni della cornice del The Panel, praticare una riduzione di spessore del cartongesso per alloggiare le viti e la staffa, al fine di arrivare completamente a battuta sul controsoffitto.

Without exceeding the frame size of The Panel, reduce the thickness of the plasterboard to house the screws and the bracket, in order to completely recess them in false-ceiling.

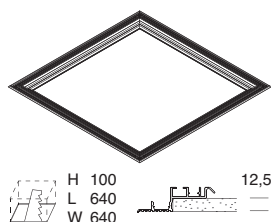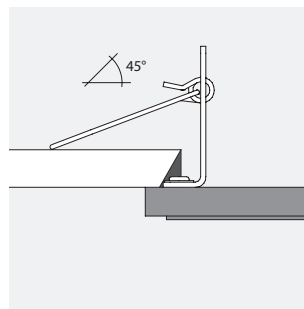

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

CODE

VERSION



102028.99

600x600

102029.99


1200x300

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

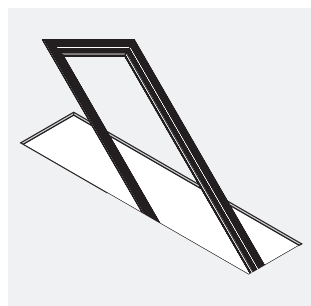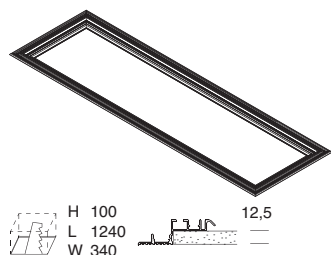

Prevedere una zona libera per il profilo di almeno 40 mm di distanza dal taglio.

Reserve a free space for the profile of at least 40 mm away from the cut.

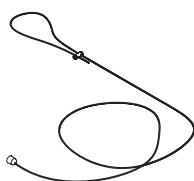

KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

CODE

L (mm)


102031.99

3000

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 2

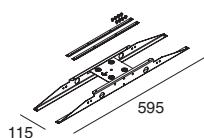
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.

KIT FOR CEILING MOUNTING
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or continuous line installation.
Distance between the fixture and the ceiling 40 mm.


CODE

16213.99

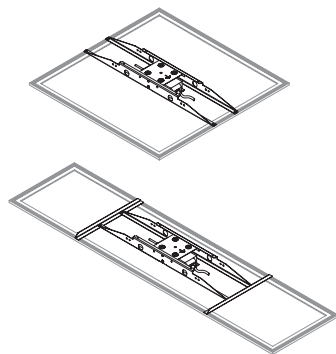



1
Installare la staffa centrale.
Install the center bracket.

Install the center bracket.

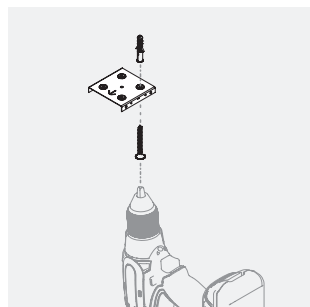


2
Fissare le staffe di ancoraggio al pannello.
Fix the anchoring brackets to the panel.

Fix the anchoring brackets to the panel.

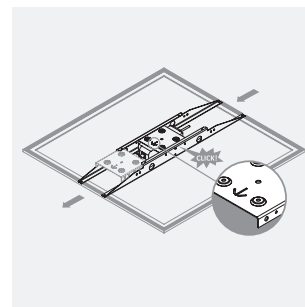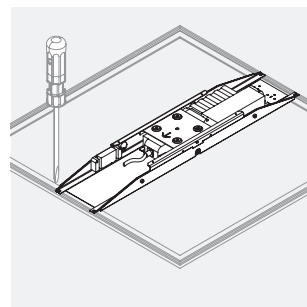

3
Installare dal basso, lateralmente, seguendo la direzione della freccia. Scorrere fino allo scatto della molla.

Install from the bottom, follow the arrow's direction.
Slide to engage the spring.

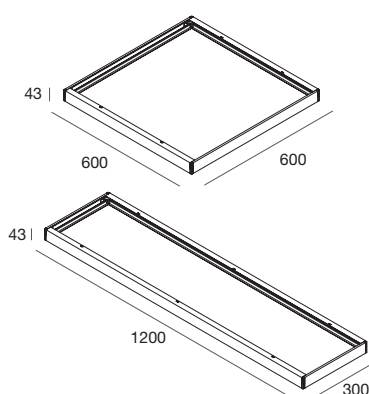

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

CODE


102086.01

102087.01


VERSION

600x600


1200x300

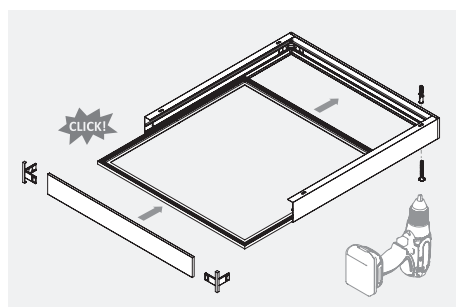

THE PANEL 2

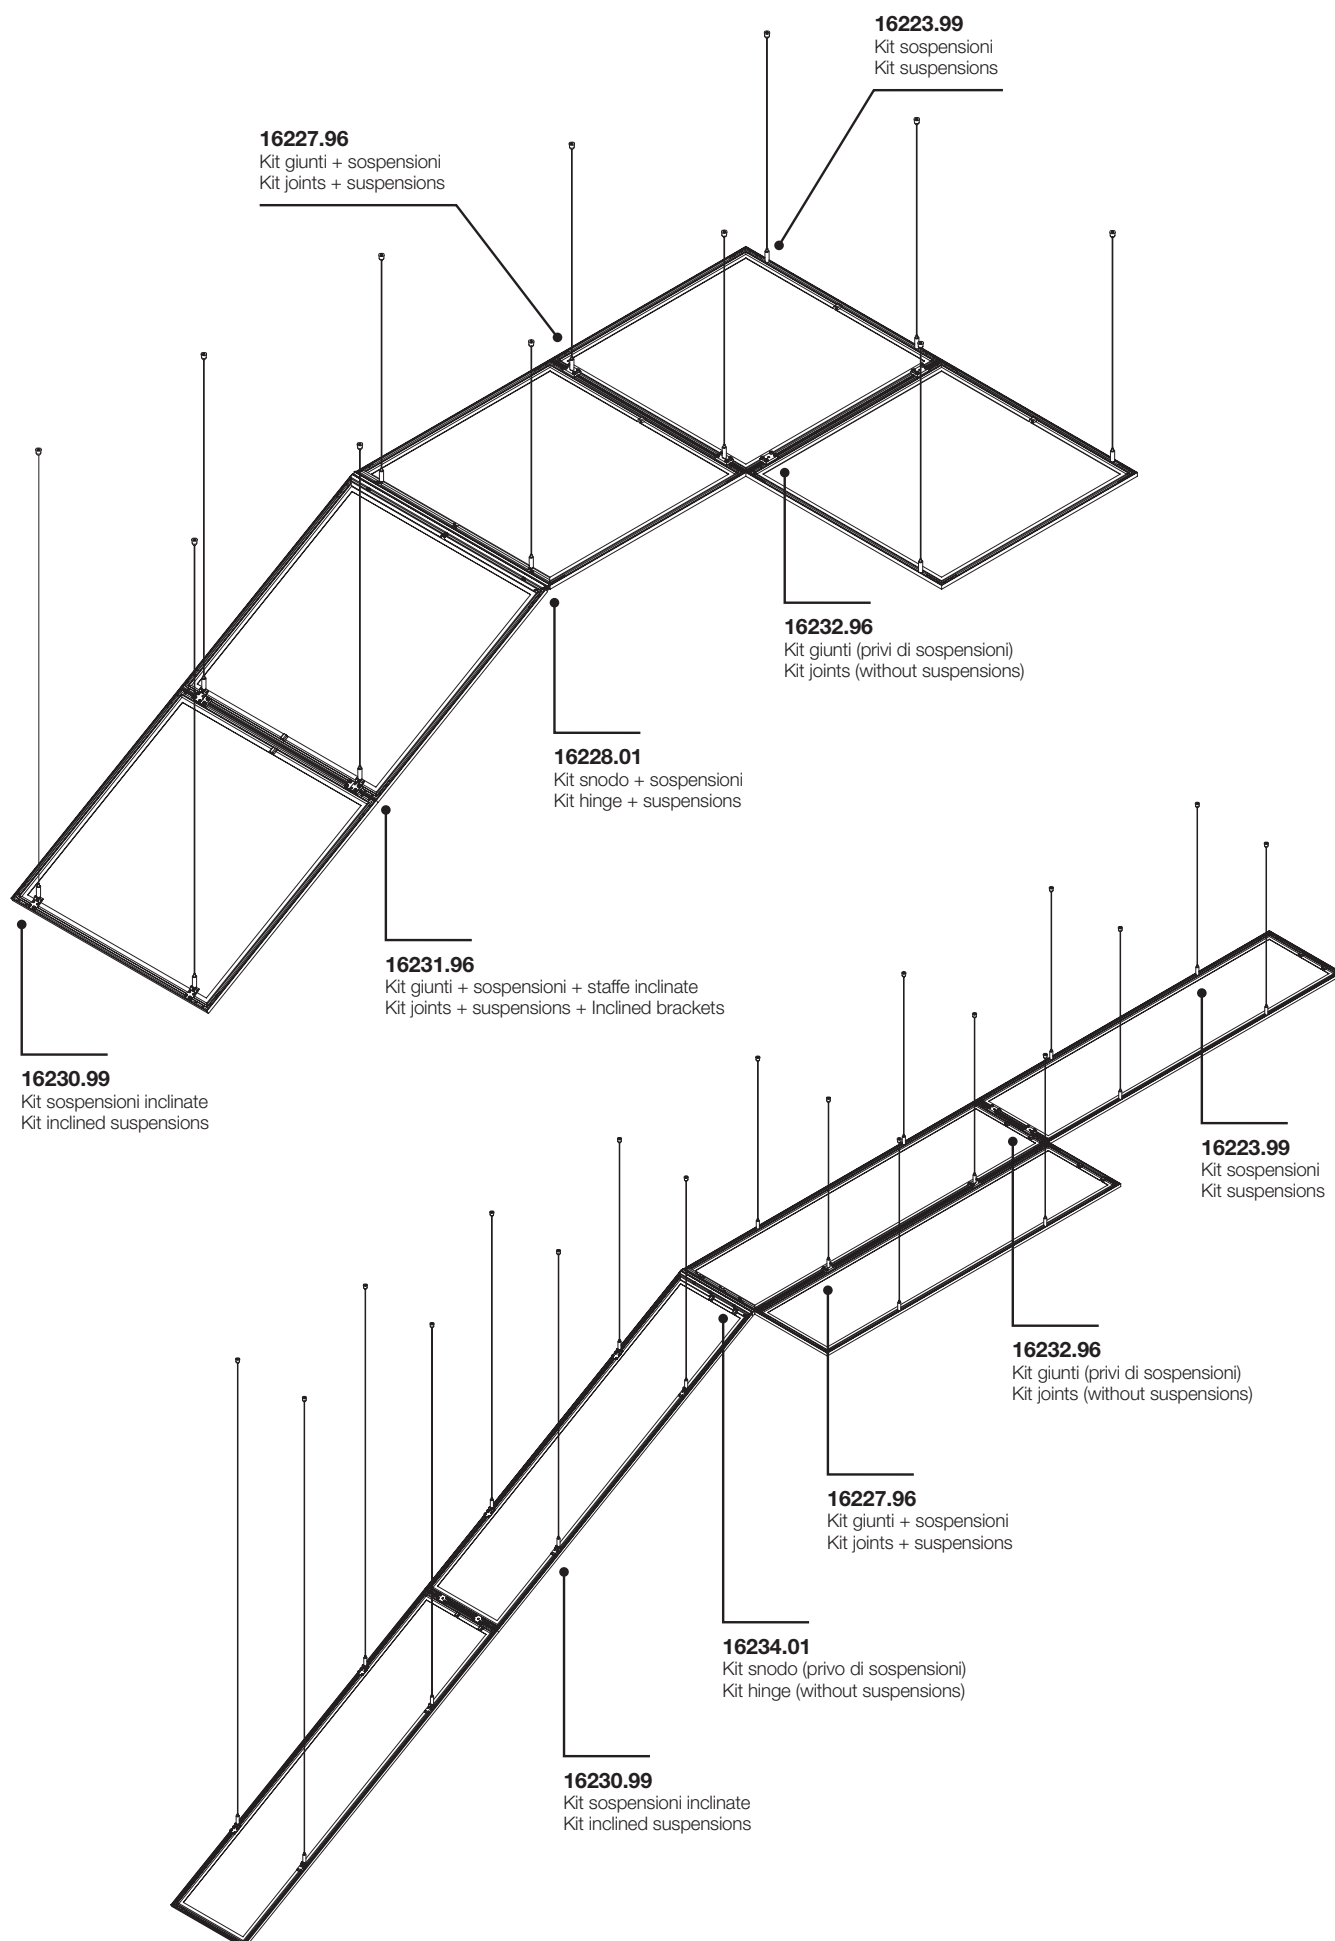COMPOSIZIONI SOSPENSE
SUSPENDED COMPOSITIONS


THE PANEL 2

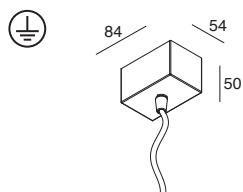ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable


CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
108919.01	1200	3x1,5
108920.01	3000	3x1,5
108921.01	1200	5x1,5
108922.01	3000	5x1,5

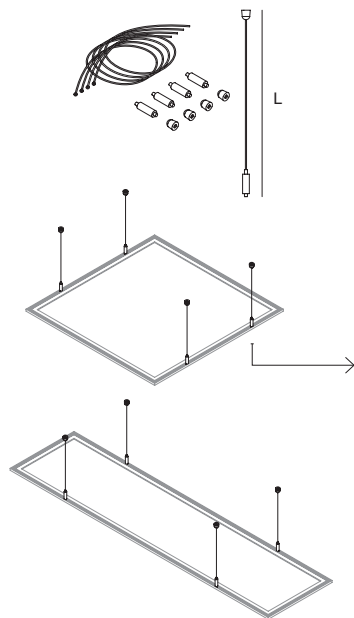

KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.


KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

CODE	L (mm)
16223.99	3000

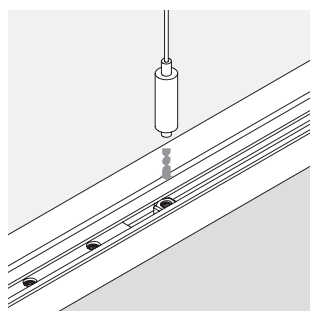

Avvitare i regolatori millimetrici ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.


Screw the joints to the nuts inserted in the frame.

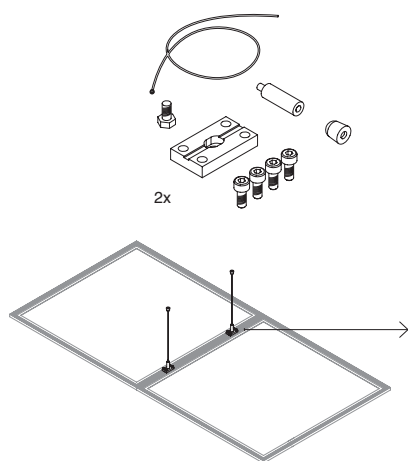

KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

CODE	L (mm)
16227.96	3000

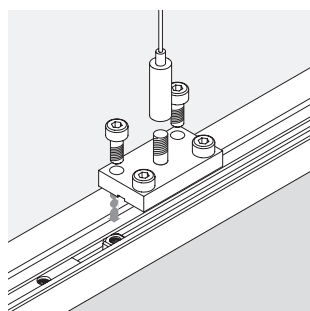


Avvitare i giunti ai dadi scorrevoli inseriti nella cornice.

Screw the joints to the nuts inserted in the frame.



THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING




2x

KIT n.2 GIUNTI (privi di sospensioni)
per versioni 600x600 e 1200x300.


KIT nos.2 JOINTS (without suspensions)
for 600x600 and 1200x300 versions.

CODE

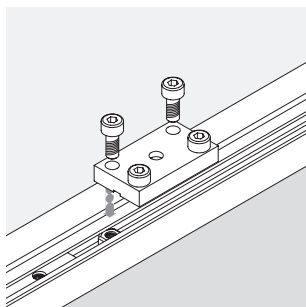16232.96

Avvitare i giunti ai dadi scorrevoli
inseriti nella cornice.

Screw the joints to the nuts inserted
in the frame.

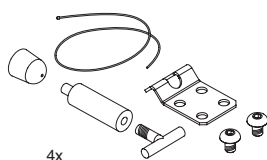

4x

KIT n.4 SOSPENSIONI INCLINATE
per versioni 600x600 e 1200x300


KIT nos.4 INCLINED SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions

CODE

L (mm)


16230.99

3000

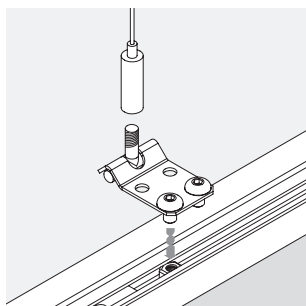

Avvitare le sospensioni ai dadi
scorrevoli inseriti nella cornice.

Screw the suspensions to the nuts
inserted in the frame.

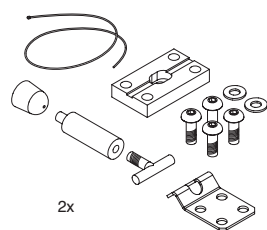

2x

KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI +
STAFFE INCLINATE
per versione 600x600.


KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS +
INCLINED BRACKETS
for 600x600 version.

CODE

L (mm)

16231.96


3000

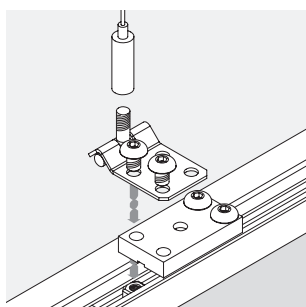

Avvitare i giunti ai dadi scorrevoli
inseriti nella cornice.

Screw the joints to the nuts inserted
in the frame.

THE PANEL 2

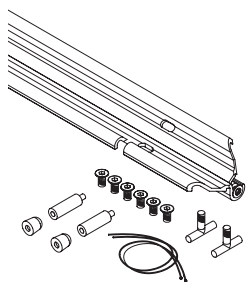
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING

KIT SNODO + n.2 SOSPENSIONI
per versione 600x600
profilo in lega di alluminio verniciato.

CODE ☐ L (mm)


16228.01 3000

KIT HINGE + nos.2 SUSPENSIONS
for 600x600 version
profile in powder coated aluminium alloy.

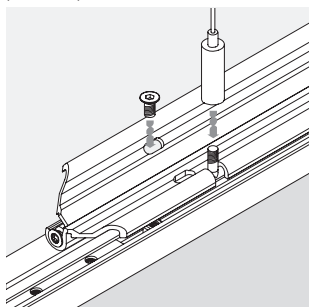

Avvitare lo snodo ai dadi scorrevoli
inseriti nella cornice.

Screw the hinge to the nuts inserted
in the frame.

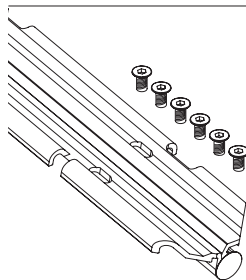


KIT SNODO (privo di sospensioni)
per versione 1200x300
profilo in lega di alluminio verniciato.

CODE ☐

16234.01

KIT HINGE (without suspensions)
for 1200x300 version
profile in powder coated aluminium alloy.

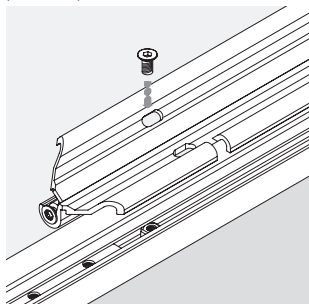

Avvitare lo snodo ai dadi scorrevoli
inseriti nella cornice.

Screw the articulated hinge to the nuts
inserted in the frame.




THE PANEL 2 MICROPRISMATICO



THE PANEL 2

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTING

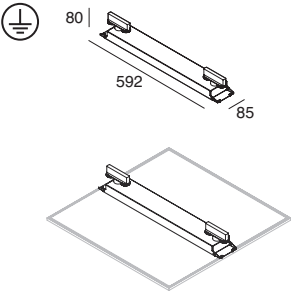

KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE	VERSION
102055.01	3P+DALI
102053.01	3P

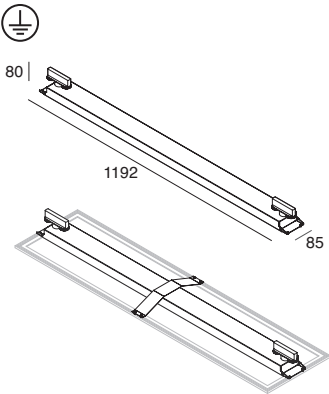


KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE	VERSION
102056.01	3P+DALI
102054.01	3P

THE PANEL 2

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY

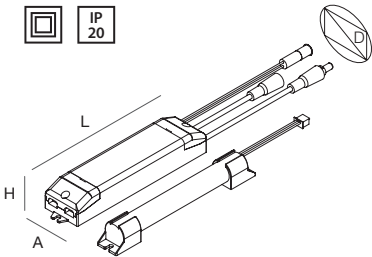

KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per
installazione ad incasso o a plafone con Box
(102086.01, 102087.01).
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions,
for recessed installation or ceiling installation
with Box (102086.01, 102087.01)
Polarized connectors included.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164

Flusso in emergenza - Emergency flux				1h	3h
THE PANEL 2				35W	12% 5%
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO				35W	12% 5%

